



# МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР- НАКИДКА НА КРЕСЛО КЛАССА «ДЕ ЛЮКС» Модель НУ-628В



Пульт управления

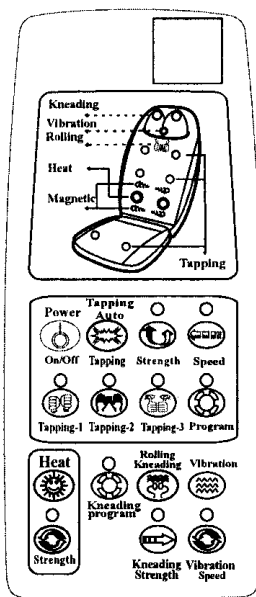

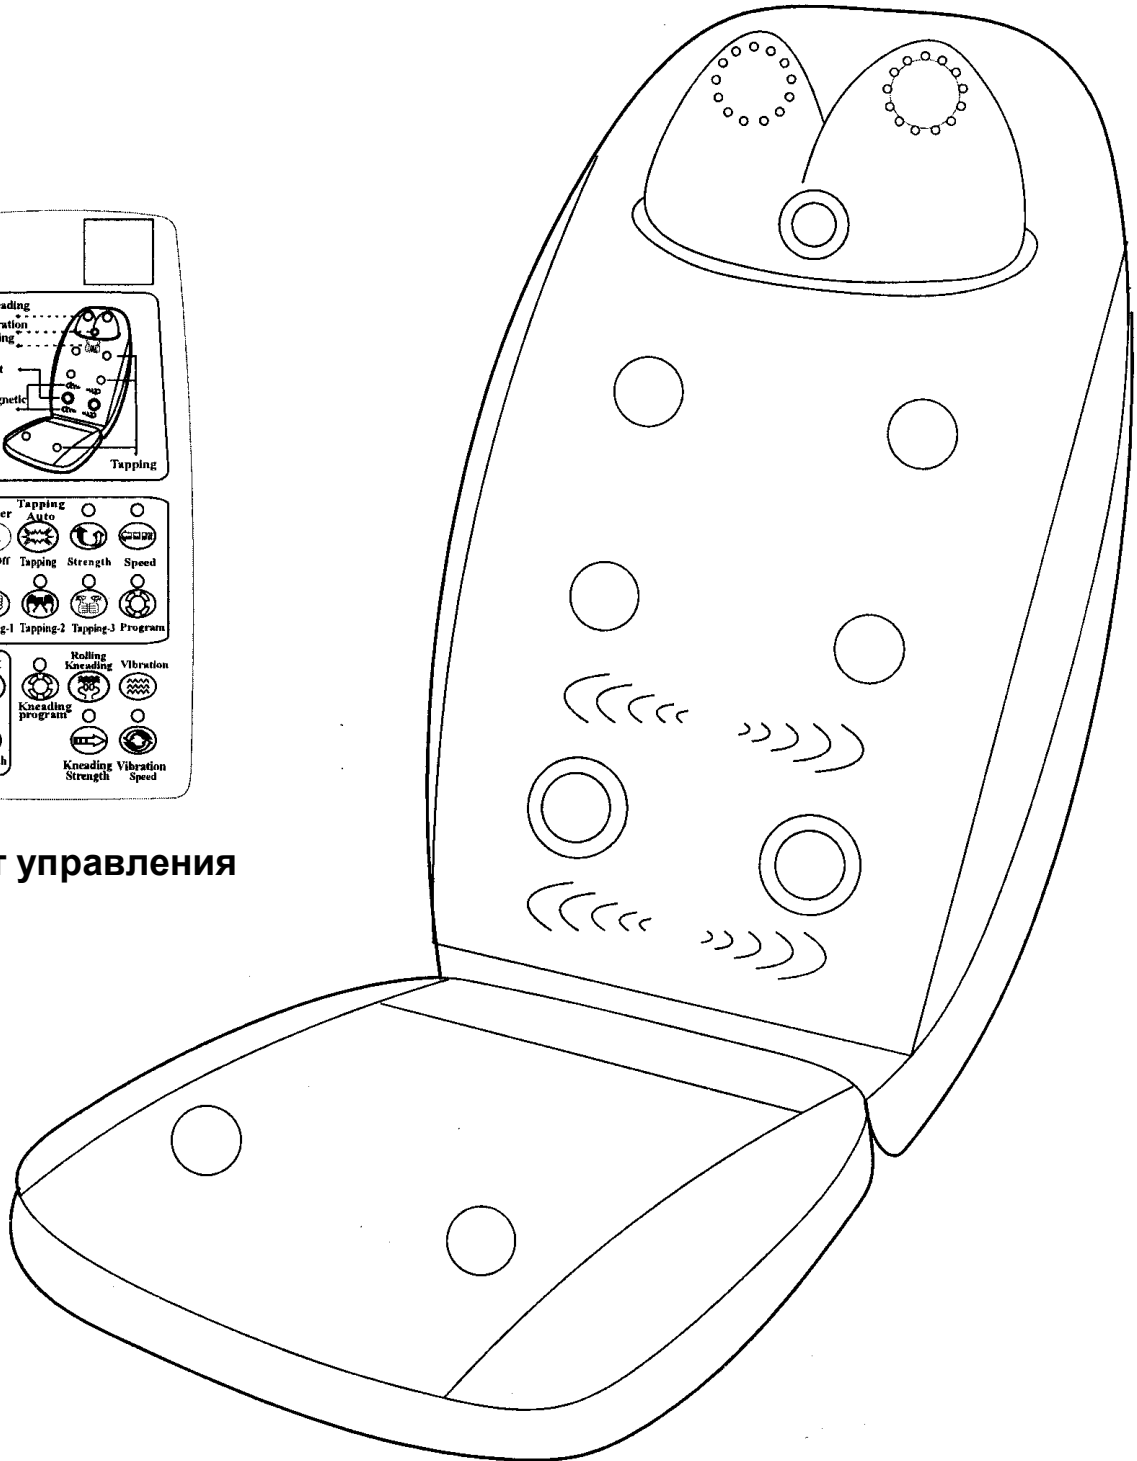

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клавиши	Описание	Количество нажатий	Символ на дисплее
ON/OFF ВКЛ. /ВЫКЛ.	Включение/отключение всех функций в автоматическом режиме	2 раза	OF/AU
TAPPING ПОСТУКИВАНИЯ	Включение/отключение автоматического режима постукиваний 1-3	2 раза	OF/A2
STRENGTH ИНТЕНСИВНОСТЬ	Регулировка интенсивности массажа в режиме постукиваний	3 раза	H1~H3
SPEED СКОРОСТЬ	Регулировка скорости массажа в режиме постукиваний	3 раза	P1~P3
TAPPING-1 ПОСТУКИВАНИЯ-1	Ручной выбор из шести функций в режиме постукиваний 1	6 раз	b1~b6
TAPPING-2 ПОСТУКИВАНИЯ-2	Ручной выбор из шести функций в режиме постукиваний 2	6 раз	c1~c6
TAPPING-3 ПОСТУКИВАНИЯ-3	Ручной выбор из шести функций в режиме постукиваний 3	6 раз	d1~d6
PROGRAM ПРОГРАММА	Выбор режима постукиваний: 1, 2 или 3	3 раза	A1~A3
HEAT НАГРЕВ	Включение/отключение нагрева	2 раза	лампочка
STRENGTH ИНТЕНСИВНОСТЬ	Регулировка интенсивности нагрева (низкая, средняя, высокая)	3 раза	L1~L3
KNEADING PROGRAM ПРОГРАММА РАСТИРАНИЯ	Выбор типа режима растирания: 1, 2 или 3	3 раза	F1~F3
KNEADING РАСТИРАНИЕ	Включение/отключение режима растирания	2 раза	OF/F3
VIBRATION ВИБРАЦИЯ	Включение/отключение вибрации	2 раза	
KNEADING STRENGTH ИНТЕНСИВНОСТЬ РАСТИРАНИЯ	Регулировка интенсивности массажа в режиме растирания	3 раза	P1~P3
VIBRATION STRENGTH ИНТЕНСИВНОСТЬ ВИБРАЦИИ	Регулировка скорости массажа в режиме растирания	3 раза	E1~E3

\* Массажёр разрешается непрерывно использовать не более 30 минут, после чего необходим перерыв не менее 30мин.

